



Monteringsanvisning inmurningsbox

Innan montering sker bör väggens hållfasthet undersökas för att förhindra dyrkning eller annan möjlig åverkan.



Stegvis vägledning:

1. Ett 35 mm Ø stort hål borras helt igenom väggen.
2. Därefter sätts boxen in i hålet, helt in, så att den stödjer på kragen.
O.B.S.! Var uppmärksam på att låset hamnar lodrätt.
3. Unbracobolten spänns inuti boxen med en skruvnyckel så att den vidgas och fastnar på samma sätt som en mollyplugg gör.

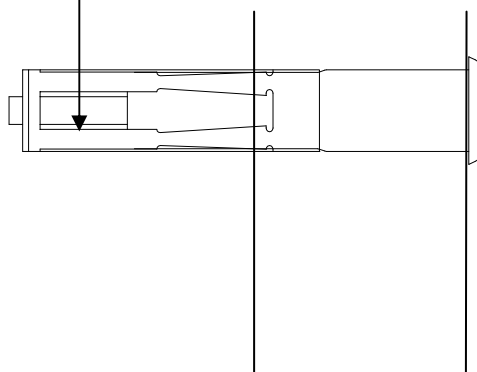

Placering av boxen

- Min.150 mm.mellan boxens kant och väggkant / dörrkarm.
- Min 1200 mm över markytan.